



Setting Instructions

1. Turn the Door Lock to the open position.
2. Holding the door open, place the bait behind the Trip Plate.
3. Remove the Trigger Rod from the top of the trap. Attach the plastic end to the Trigger Rod Connection (as shown).
4. Press down on the assembled Trigger Rod. Meanwhile, lift the Trip Plate Trigger and gently position the flat end of the Trigger Rod under the Trip Plate Trigger, so the door is held open and the Trip Plate is level.
5. Close the Door Lock by resting it on top of the door.



Watch Setting Instructions!
Regardez les Instructions de Réglage !

it

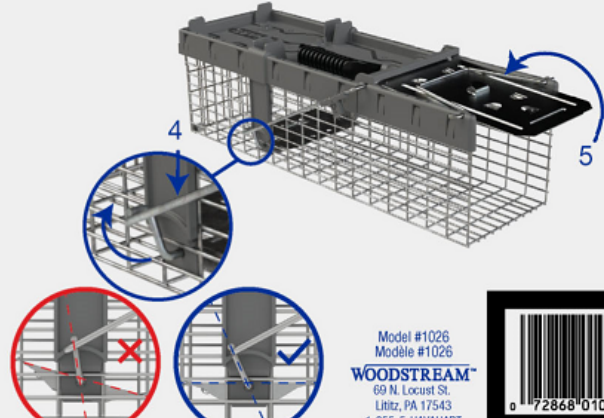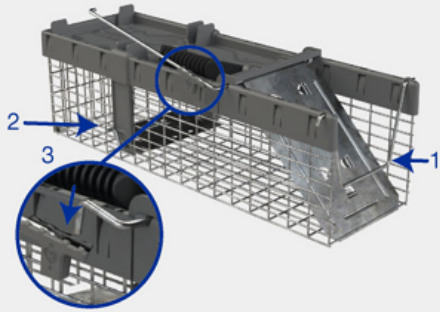

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known in the State of California to cause cancer and birth defects.

Instructions de Réglage

1. Tournez le Verrou de la Porte en position ouverte.
2. En maintenant la Porte ouverte, placez l'appât derrière la Plaque de Basculement.
3. Retirez la Tige de Déclenchement du haut du piège. Fixez le bout en plastique au Raccord de la Tige de Déclenchement (comme indiqué).
4. Appuyez sur la Tige de Déclenchement une fois celle-ci assemblée. Pendant ce temps, soulevez le Déclencheur de la Plaque de basculement et placez doucement le bout plat de la Tige de Déclenchement sous le déclencheur de la Plaque de Basculement, de sorte que la porte soit maintenue ouverte et que la Plaque de Basculement soit de niveau.
5. Fermez le Verrou de la Porte en le posant au-dessus de cette dernière.

Model #1026
Modèle #1026

WOODSTREAM™
69 N. Locust St.
Lititz, PA 17543

